

ツナイデント4Max 取扱説明書

Mouse Keyboard Converter for PS4

この製品をご使用になる前にこの取扱説明書よくお読みいただき、正しい使用方法でお使いください。



◎同梱品

ツナイデント4Max本体／振動対応バンド／キー配列一覧表／入力ボタンステッカー／取扱説明書(本書)

◎別途ご用意いただくもの

PS4本体もしくはPS3本体／USBキーボード／USBマウス
PS4用コントローラ(PS4の場合のみ)

◎各部名称

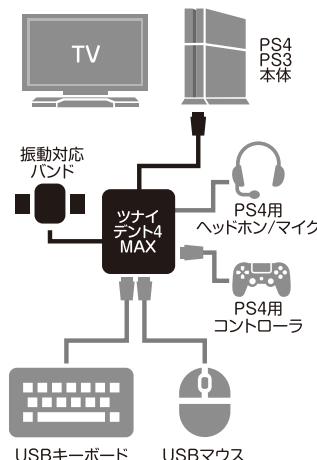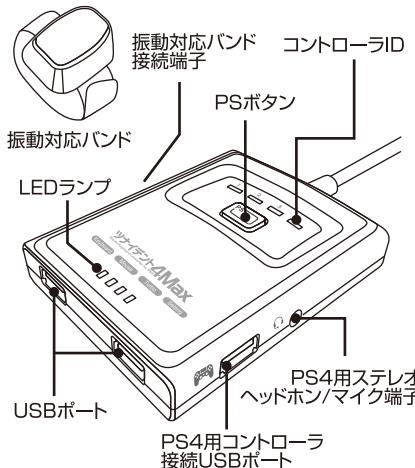

◎接続方法

- ①この製品のUSBポートにキーボード、マウスを接続します。
- ②この製品をPS4本体もしくはPS3本体のUSBポートに接続します。
- ③PS4本体をご使用の場合は、PS4用コントローラをUSBケーブルでPS4用コントローラ接続USBポートに接続します。
- ④ゲーム機本体の電源を入れ、この製品のPSボタンを押します。
- ⑤コントローラID/キーボードLED/マウスLEDが点灯しますので、ご確認ください。

◎振動機能について

付属の振動対応バンドを振動対応バンド接続端子に接続するとゲームの振動に合わせて振動対応バンドが振動いたします。手首などにつけてお楽しみください。

◎ヘッドセットについて


PS4用ヘッドセットを使用する場合は、PS4用コントローラではなく、この製品のPS4用ステレオヘッドホン/マイク端子に接続してください。
PS3でヘッドセットを使用する場合は、PS3本体のUSB端子にヘッドセット接続してください。

◎PS4用コントローラの基本キー配列



マウス移動<右スティック>

◎PS3用コントローラの基本キー配列

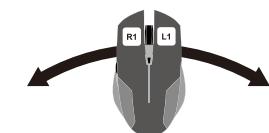


マウス移動<右スティック>

◎連射機能について

キーボードのHomeキーを押しながら、連射機能を設定したいキーを押します。
設定したキーを押している間、連射されます。連射している間はターボLEDが点灯します。




キーボードのEndキーを押しながら、連射機能を解除したいキーを押します。




◎連射ホールド機能について

Page Upキーを押しながら、連射ホールド機能を設定したいキーを押します。
設定したキーを押すと連射が開始、もう一度押すと連射が一時停止します。
連射している間はターボLEDが点灯します。




Page Downキーを押しながら、連射ホールド機能を解除したいキーを押します。




◎ホールド機能について

PrintScreenキーを押しながら、ホールド機能を設定したいキーを押します。
設定したキーを押すと押しっぱなしの状態になり、もう一度押すと一時解除されます。
ホールドしている間はターボLEDが点灯します。




再び、PrintScreenキーを押しながら、ホールド機能を解除したいキーを押します。




◎キー設定(F1～F12)の切り替え

Altキーを押しながら、F1キーを押すと、基本設定のキー配列になります。
※F1キーの設定はキー配列の変更は出来ません。




好みに合わせてキー設定を変更・保存ができます。最大11種類(F2～F12)の設定が保存可能です。

Altキーを押しながらF2～F12キーを押すと、オリジナルのキー設定が可能になります。
※初期状態では、基本のキー配列となっています。




◎キー配列(ボタンの割り当て)の変更

Escキーを押しながら、基本設定のキーを押した後、変更後のキーを押します。
セッティングLEDが点灯します。

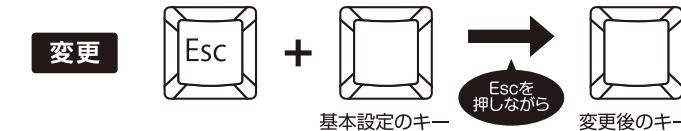

◎マウスのY軸反転

Escキーを押しながらPageUpキーを押すと、マウス移動でのY軸を反転できます。



※Y軸を反転した状態で、もう一度反転させると初期状態に戻ります。


◎マウスのスピード変更

Altキーを押しながらキーボード上段の1～9キーを押すと、マウスのスピードを変更できます。




◎マウスのデッドゾーン(遊び)の変更

Escキーを押しながらキーボード上段の1~9キーを押すと、マウスのデッドゾーン(遊び)を変更できます。

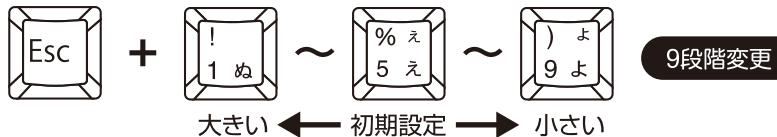

◎マウスの対応スティックの変更

マウスの対応スティックを変更できます。初期設定は右スティックになっています。

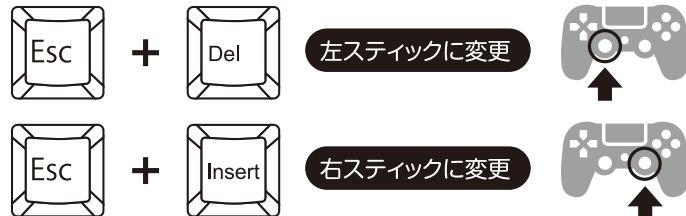

◎キーボードによるスティックの回転操作

キーボードの[I]、[O]、[K]、[L]の各キーを押すだけでスティックを回転させる操作と同じ動きが入力できます。


キーを押している間、回転し続けます。



左スティック



右スティック

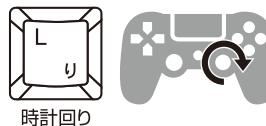

◎設定の初期化

すべての設定を初期化できます。初期化後は基本設定(F1)に戻ります。



◎パソコンで設定を行う

パソコンを使用すれば、より簡単に設定を行えます。詳しい使用方法は下記のサイトをご確認ください。

ツナイデント4MAXパソコン設定マニュアルページ

<http://www.gametech.co.jp/support/3578/>

◎付属品について

<キー配列一覧表>

組み立てて、操作ボタンの確認に活用できます。配列はそれぞれのゲーム機本体の基本キー配列となっています。
裏面は、オリジナルキー配列を書き込むことができます。

<入力ボタンステッカー>

お使いのキーボードやキー配列一覧表のオリジナル配列一覧のキー部分に貼り付けて操作ボタンの確認に活用ください。