

対応機種

DS用/GBスレイヤー用  
SP用/アドバンス用

取扱説明書

SAVEDATABANK

セーブデータバンク

ご使用になる前にかならずお読みください。

GAMETECH

# SAVEDATABANK セーブデータバンク

このたびは、弊社携帯ゲーム機用セーブデータバックアップツール「セーブデータバンク」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい使用方法でお楽しみください。なお、「取扱説明書」は大切に保管してください。

## ■はじめに

### ▲ご使用前のお断り

- この製品にはゲーム機本体及びゲームソフト等は付属しておりません。
- 弊社では、誤った使い方やご使用中の故障・その他の不具合などによって受けられた損害につきまして、一切の責任を負いません。
- この製品を使用することによる結果に関し、いかなる補償も致しかねますのであらかじめご了承ください。
- 誤った使い方や静電気・電氣的ノイズの影響を受けたときは、記録内容が変化・消失するおそれがあります。
- いかなる場合もセーブデータの変化・破損・消失に対しまして補償は致しかねますので、あらかじめご了承ください。
- この製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## ■製品について

この製品はゲームテックのオリジナル製品であり、任天堂社のライセンス製品ではありません。また、この製品及びこの製品によるセーブデータ等の消失及びその他の不具合に関して任天堂社へのお問い合わせはご遠慮ください。

## ■公式ゲーム大会及びネットワークゲームについて

この製品を使用したゲームでの各種ゲーム大会やネット対戦への参加は、他の参加者や主催者の迷惑となりますので、ご遠慮ください。また、ネットワーク接続による不具合などは当社は一切の責任を負いません。

## CONTENTS

安全のために／同梱内容	02 page
製品の各部名称／対応機種	03 page
接続と起動方法	04 page
メインメニューについて	05 page
ゲームのセーブデータをバックアップする	06 page
ゲームカセットにセーブデータを書き戻す(リストアする)	08 page
セーブデータバンクのファイルを削除する	10 page
カセット内の情報の表示	11 page
セーブデータバンクのフォーマット	12 page
故障かな?と思ったら	13 page

## 安全のために／同梱内容

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを説明しています。表示内容を無視して誤った使い方をした場合に生じる危害や損害については、お客様の責任となりますのでご注意ください。

**【注意】弊社ではセーブデータの消失等に関しては、いかなる責任も負いかねますので予めご了承ください。**



**警告**

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電による死亡や大ケガなど人身事故の原因となります。



**注意**

この表示の注意事項を守らないと、事故によりケガをしたり周辺の家財に損害をあたえる可能性があります。

### 警告

- ◎製品使用中に高温になる、異常な音がする、異臭がするなどがありましたら速やかに使用を中止し、弊社お客様サポートセンターにご連絡ください。
- ◎この製品を高温、多湿、直射日光の当たる場所に置かないでください。(10度～35度の環境にてご使用ください。)また、異物(金属片・水・液体)を製品に入れしないでください。
- ◎落としたり踏んだり重いものをのせたりするなど、強い圧力を加えないでください。
- ◎分解・改造は絶対にしないでください。

### 注意

- ※この製品には携帯ゲーム機本体及びゲームカセットは付属していません。
- ※ご使用時にはアドバンス専用カセットが必要になります。
- ※この製品の取り付け・ご使用による携帯ゲーム機本体側の不具合に関しまして、弊社は一切の責任を負いません。
- ※小さなお子様のご使用になる場合は、必ず保護者の方が取扱説明書をお読みになり、一緒に正しくご使用ください。
- ※乳幼児の手に届かない所に保管してください。
- ※使用した後は、必ず携帯ゲーム機の電源を切ってください。
- ※お手入れの際は、柔らかい布を使用してください。シンナー・ベンジン等は使用しないでください。
- ※使用中に強い磁石を近づけないでください。故障の原因となります。
- ※電源を入れたままゲームカセット・セーブデータバンク本体の抜き差しはしないでください。データが壊れたり正常に働かなくなる場合があります。
- ※この製品は、一般向け・家庭用であり、業務用ではありません。

## 同梱内容

セーブデータバンク本体   取扱説明書(本書)   保証書


セーブデータバンク本体を使用する前に、各部名称及び対応機種を確認して正しくお使いください。

### 製品の各部名称

取扱説明書(本書)の説明には、SP用本体を使用していますが、アドバンス用本体及びGBプレイヤー本体・DS用本体でも使用方法は同じです。

#### ゲームカセットスロット

セーブデータをバックアップしたいアドバンス専用ゲームカセット(別売)を差し込むスロットです。

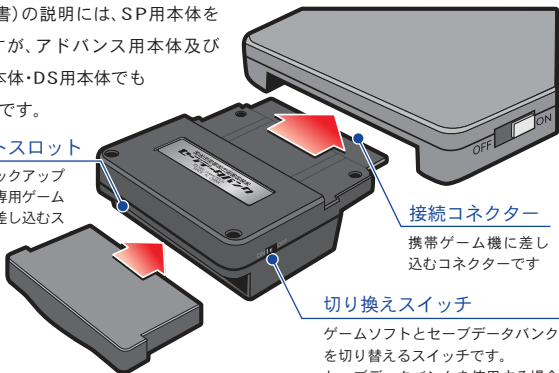

#### 接続コネクター

携帯ゲーム機に差し込むコネクターです

#### 切り換えスイッチ

ゲームソフトとセーブデータバンクを切り替えるスイッチです。セーブデータバンクを使用する場合は[ON]、ゲームをする場合は[OFF]にしてください。


### 対応機種

アドバンス用本体 SP用本体 DS用本体 GBプレイヤー本体

※GB用・GBカラー用・DS用のゲームカセットは使用できません。


## 接続と起動方法

下記の接続方法を読んで正しく接続してください。この製品を起動するには、必ずアドバンス専用カセット(別売)が必要になります。

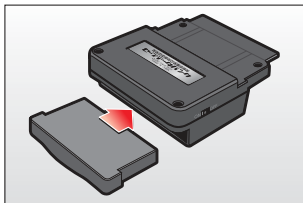

- ①セーブデータをバックアップしたいアドバンス専用ゲームカセットを用意してセーブデータバンクの[ゲームカセットスロット]にセットして、切り換えスイッチを[ON]にしてください。

※切り換えスイッチを[OFF]にすると、セットしているゲームが起動します。

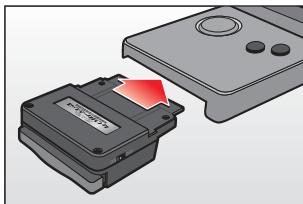


- ②ゲーム機本体の電源がOFFになっていることを確認して、セーブデータバンクをゲーム機本体にセットします。


※DS用本体の場合はアドバンス用カセットスロットにセットしてください。

- ③ゲーム機本体の電源をONにすると、タイトル画面が表示された後、メインメニュー画面が表示されます。

※DS用本体の場合は電源を入れた後、アドバンス専用カセットを選択してください。

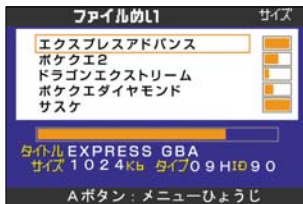


この製品を起動すると、下のようなメインメニューが表示されます。それぞれの項目をよく読んで正しく使用してください。

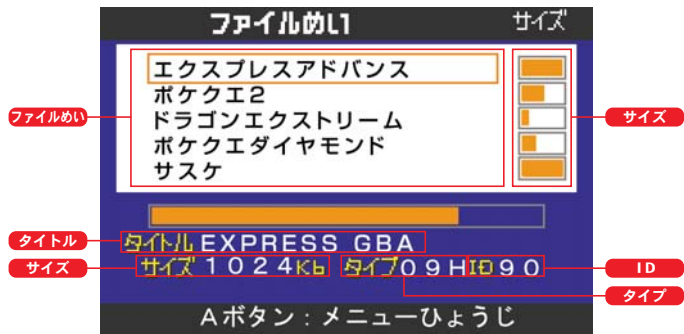


ファイルめい	バックアップしたセーブデータの名前です。バックアップデータには好きなファイル名をつけることができます。ファイル名は重複可能です。
サイズ	ファイルの容量です。バックアップしたゲームによってサイズが異なります。
タイトル	セーブデータをバックアップしたゲームに登録されているタイトルです。変更はできません。
タイプ	セーブデータをバックアップしたゲームに使用されているメモリの種類です。同じゲームでも発売時期により違うメモリが使用されている場合は、ゲームカセットにセーブデータを書き込むことはできません。
ID	同じゲームのセーブデータを複数バックアップした場合に区別するための番号です。

## ゲームのセーブデータをバックアップする

ゲームカセットのセーブデータをセーブデータバンクに保存します。アドバンス専用カセット以外のセーブデータは保存できませんので、ご注意ください。

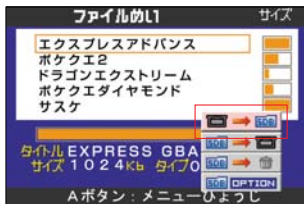


- ①〈接続と起動方法〉を参照してメニュー画面を表示させ、**A**ボタンを押してください。ポップアップメニューが表示されますので一番上のアイコン(赤枠)を選んで**A**ボタンを押します。

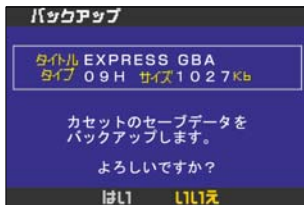

- ②バックアップするゲームカセットの情報が表示されます。バックアップを続ける場合は「はい」を選んで**A**ボタンを押してください。「いいえ」を選ぶとメインメニューに戻ります)

※容量不足などの場合は、メッセージが表示されバックアップできません。

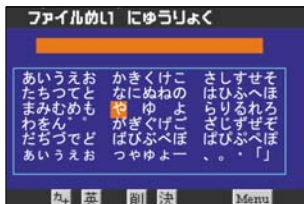


- ③ファイル名の入力画面が表示されます。ファイル名は14文字以内で好きな名前を付けることができます。ファイル名を入力し終わったら**決定**ボタンを押してください。


※セーブデータのファイル名はわかりやすい名前をつけてください。



ゲームのセーブデータをバックアップする

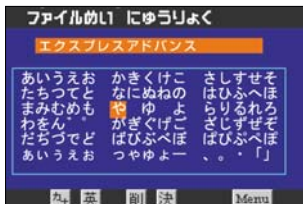

- ✦ 十字キー：カーソルの移動
- Ⓐ ボタン：文字の入力/アイコンの決定
- Ⓛ Ⓡ ボタン：入力位置を左右に移動

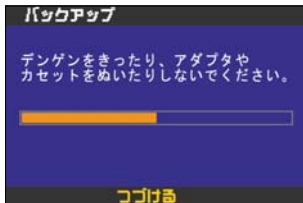

<ファイル名入力画面のアイコン説明>



「ひらがな」「カタカナ」「英数字」の切替え。



もしくは **B** ボタン

入力位置の文字を一文字削除。



もしくは **START** ボタン

ファイル名を決定して入力を終了。




入力を中断してメインメニュー画面に戻る。


- ⑤ **A** ボタンを押すとバックアップ作業が始まります。ゲーム機本体の電源を切ったり、ゲームカセットやセーブデータバンクを抜いたりしないでください。
- ⑥ 「バックアップがカンリョウしました」というメッセージが表示されたら作業は完了です。**A** ボタンを押してメインメニューにもどります。

## ゲームカセットにセーブデータを書き戻す(リストアする)


セーブデータバンクにバックアップしておいたセーブデータをゲームカセットに書き戻すことを「リストアする」といいます。リストアするとゲームのセーブデータを、バックアップをとった時の状態に戻します。

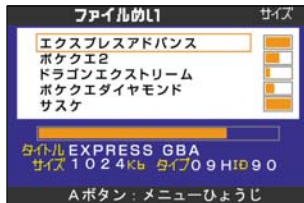

- ①セーブデータをリストアしたいゲームカセットをセーブデータバンクにセットしメニュー画面を表示してください。

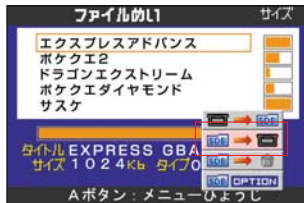

- ②リストアしたいファイルを選択してAボタンを押してください。ポップアップメニューが表示されますので上から二番目のアイコン(赤枠)を選んでAボタンを押します。

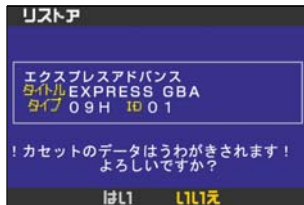

- ③リストアするファイルの情報が表示されます。リストアするときは「はい」を選んでください。


※メモリアイプが異なるとリストアすることができません。

※違うゲームのデータをリストアするとゲームができなくなる場合があります。

ゲームカセットにセーブデータを書き戻す(リストアする)


⚠ リストアする時の注意事項

リストアをすると、現在のゲームカセットのセーブデータは消えてしまい元には戻せません。異なるゲームでもメモリタイプが同じ場合はリストアすることが出来ますが、データが破損する場合があります。

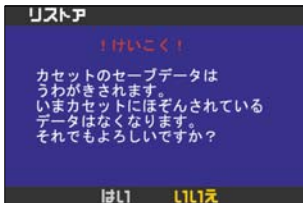


- ④ 次の画面が表示されます。リストアする場合は「はい」を選んでAボタンを押してください。

※ リストアすると、現在ゲームカセット内に保存されているセーブデータは消えてしまい元には戻せません。

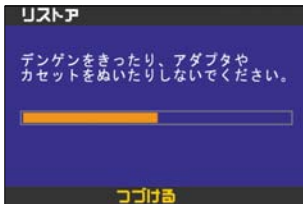


- ⑤ Aボタンを押すとリストアが始まります。ゲーム機本体の電源を切ったり、ゲームカセットやセーブデータバンクを抜いたりしないでください。

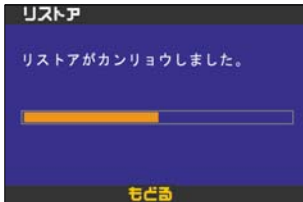

- ⑥ 「リストアがカンリョウしました」というメッセージが表示されたら作業は完了です。Aボタンを押してメインメニューに戻ります。


## セーブデータバンクのファイルを削除する

セーブデータバンクのセーブデータを削除します。一度、削除したセーブデータは元に戻すことはできませんので、ご注意ください。

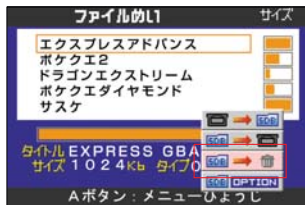


- ①〈接続と起動方法〉を参照してメニュー画面を表示させます。

削除したいファイルを選択して**A**ボタンを押してください。ポップアップメニューが表示されますので上から三番目のアイコン(赤枠)を選んで**A**ボタンを押します。

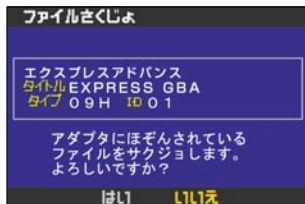



- ②削除するファイルの情報が表示されます。削除する場合は「はい」を選んで**A**ボタンを押してください。

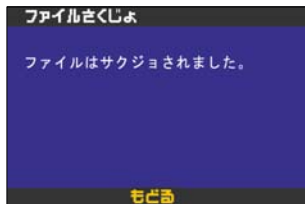

- ③**A**ボタンを押すと削除が始まります。ゲーム機本体の電源を切ったり、ゲームカセットやセーブデータバンクを本体から抜いたりしないでください。「ファイルはサクジョされました」というメッセージが表示されたら作業は完了です。

## カセット内の情報の表示

ゲームカセットにはいろいろな情報が記録されています。セーブデータバンクではカセット内の情報を表示させることができます。

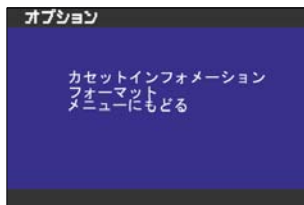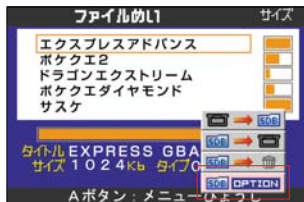

①中の情報を確認したいゲームカセットをセーブデータバンクにセットし(接続と起動方法)を参照してメニュー画面を表示してAボタンを押してください。




②ポップアップメニューが表示されますので上から四番目のアイコン(赤枠)を選んでAボタンを押します。オプションメニューが表示されますので、「カセットインフォメーション」を選んでAボタンを押してください。

③次のようにカセットインフォメーションが表示されます。

タイトル	ゲームカセットに登録されているゲームのタイトルです。
ゲームコード	ゲームに割り当てられたコードです。
メーカーコード	ゲームメーカーのコードです。
バージョン	ゲームのバージョンが記録されます。
チェックサム	ゲームカセットに記録されているチェックサムが表示されます。
タイプ	使用されているメモリの種類です。同じゲームでも発売時期により違うメモリが使用されている場合があります。
サイズ	セーブデータのサイズです。ゲームによってサイズが変わります。

## セーブデータバンクのフォーマット

セーブデータバンクをフォーマットします。フォーマットするとセーブデータバンクに記録されているすべてのファイルが消えてしまい元に戻すことはできませんので、ご注意ください。

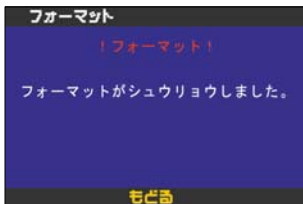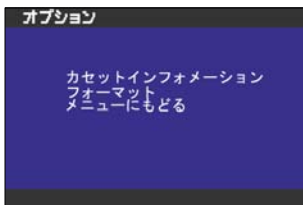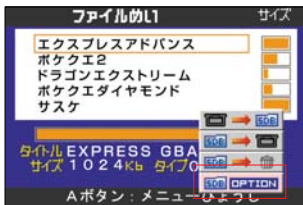

①〈接続と起動方法〉を参照してメニュー画面を表示させ**A**ボタンを押してください。ポップアップメニューが表示されますので上から四番目のアイコン(赤枠)を選んで**A**ボタンを押します。

②オプションメニューが表示されます。「フォーマット」を選んで**A**ボタンを押してください。確認画面が表示されるのでフォーマットする場合は「はい」を選んで**A**ボタンを押してください。

さらに最終確認画面が表示されるのでフォーマットしても問題がない場合は「はい」を選んで**A**ボタンを押してください。

③**A**ボタンを押すとフォーマットが始まります。ゲーム機本体の電源を切ったり、ゲームカセットやセーブデータバンクを本体から抜いたりしないでください。「フォーマットがシュウリョウしました」というメッセージが表示されたら作業は完了です。

万一、この製品に不具合があると思われた場合は、弊社お客様サポートセンターにお問い合わせをされる前に、もう一度以下の点をお確かめください。この製品について、任天堂社へのお問い合わせはご遠慮ください。

## 起動しない

### ◎ゲームカセットは対応していますか？

→アドバンス専用ゲームカセット以外は使用できません。

### ◎ゲームカセットはセットしていますか？

→アドバンス専用のゲームカセットをセットしないと起動しません。

### ◎切り換えスイッチはONになっていますか？

→セーブデータバンクの切り換えスイッチをONにしないと起動しません。

## バックアップできない

### ◎セーブデータバンクの容量は充分ですか？

→不要なファイルを削除するかセーブデータバンクをフォーマットしてください。

### ◎セーブデータはアドバンス専用のセーブデータですか？

→GB用・GBカラー用・DS用のセーブデータはバックアップできません。

→エックスターミネーターアドバンスやセーブデータバンクのセーブデータはバックアップできません。

## リストアできない

### ◎セーブデータとゲームカセットは同じゲームソフトですか？

→セーブデータとゲームカセットが同じソフトでないとゲームができません。

### ◎セーブデータとゲームカセットのメモリの種類は同じですか？

→同じゲームでも、出荷時期やバージョンによってメモリの種類が異なる場合はリストアできません。

# GAMETECH

※この製品はゲームテックのオリジナル製品であり、任天堂社のライセンス製品ではありません。

※記載されている名称は各社の商標又は登録商標です。

※製品の仕様・外観等は改良のため予告なく変更される場合があります。

※この取扱説明書の複製・転載・転用を禁じます。